

# FORMULATE MONOLITH



Embase pliable



Fixation éclairage  
US903 en option



Bouton poussoir



Elastique interne



Pied en caoutchouc  
sous l'embase

Nouvelle conception du Formulate Monolith pour une structure plus légère et plus stable.

## Caractéristiques

- Structure tubulaire manchonnable en aluminium (Ø 30 mm), disponible de 600 à 1500 mm
- Angle arrondis avec un rayon externe de 115 mm
- Section de renfort horizontale centrale (Ø 18mm)
- Une embase en acier (pliable à partir de la version 900 mm)
- Sac en nylon matelassé avec compartiments inclus

## Les + produits

- Facilité de montage (section avec élastique interne et repérage des sections par numérotation)
- Rapidité d'assemblage avec le bouton poussoir
- Nouvelle finition pour un rendu plus soigné : ajout d'une section horizontale au pied du cadre pour zipper la housse en tissu
- 6 formats disponibles : 600, 800, 900, 1000, 1200 et 1500 mm
- Structure invisible
- Communication recto-verso
- Embase pliable pour un transport facilité

## Média recommandé



- Textile légèrement extensible
- Finition housse avec fermeture Éclair

Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

# FORMULATE MONOLITH

## Sac de transport

Les compartiments à l'intérieur du sac sont différents selon le format du Monolith

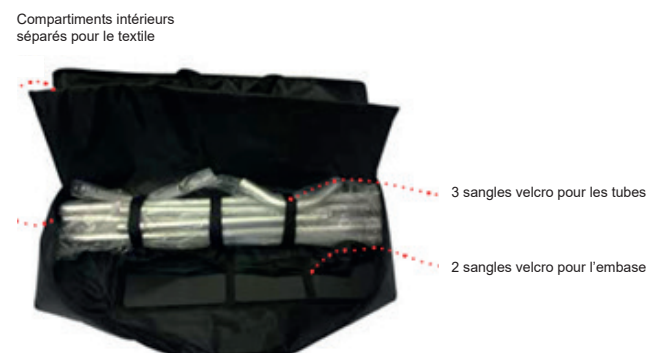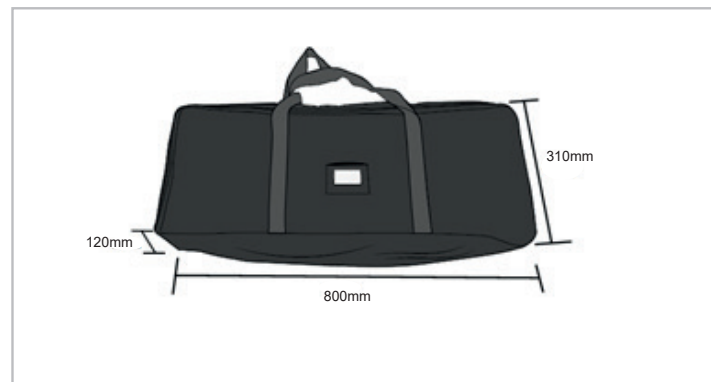


# FORMULATE MONOLITH


## Notice de montage

Assemblage du totem 600 / 800



**1** Retirez les vis du dessous

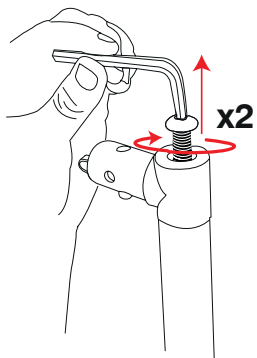


**2** Assemblez les sections

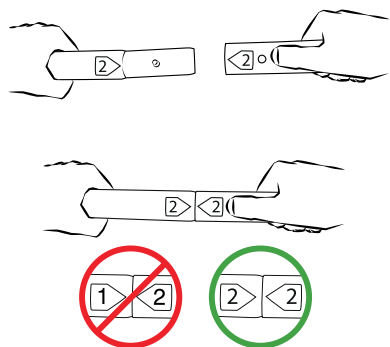

Appuyez sur le bouton pour connecter les deux embouts

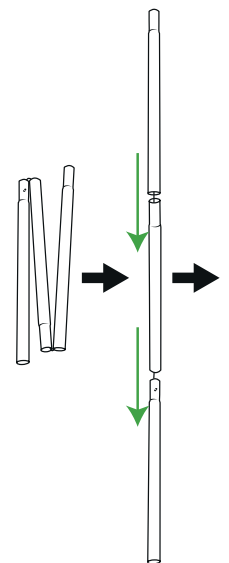
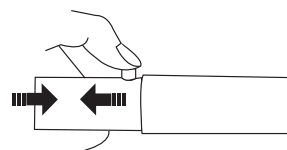


**3**

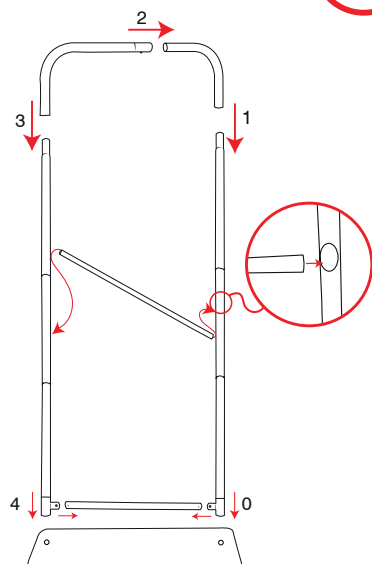

**4**

Remettez les vis du dessous pour fixer l'embase

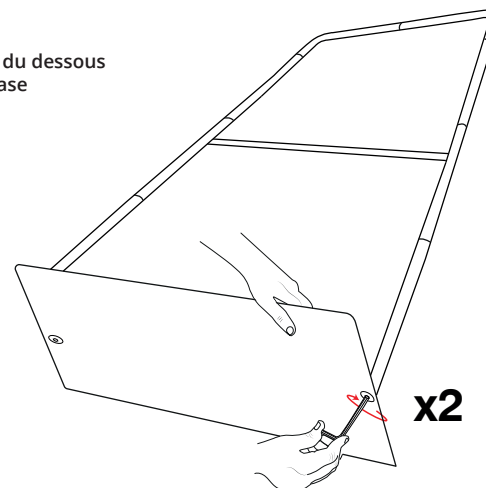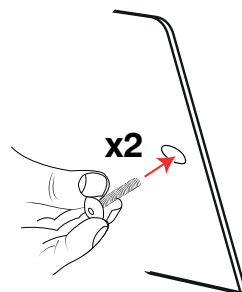


# FORMULATE MONOLITH


## Notice de montage

Assemblage du totem 900 / 1000 / 1200 / 1500



**1** Retirez les vis du dessous

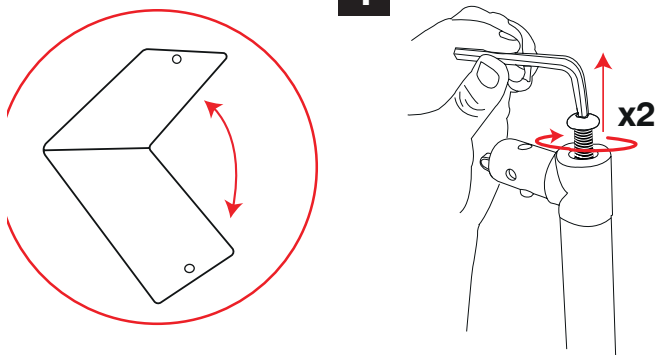


**2** Assemblez les sections

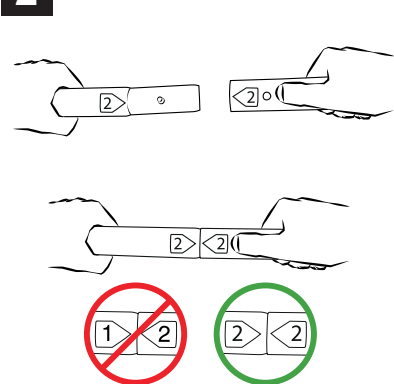


Appuyez sur le bouton pour connecter les deux embouts

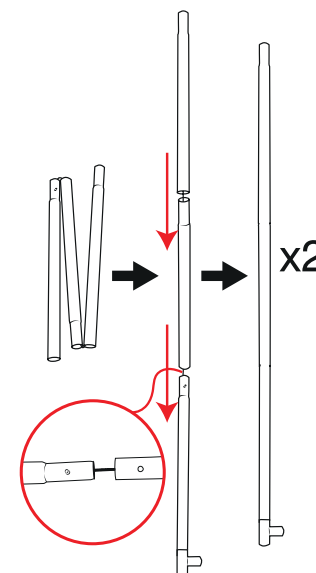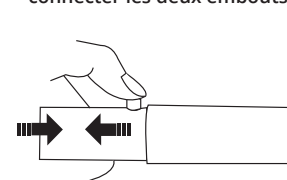

**3**

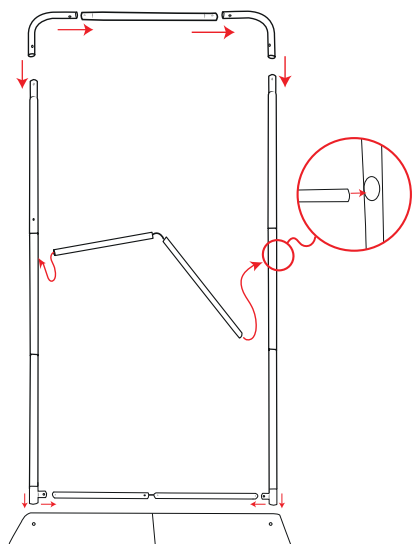



**4** Remettez les vis du dessous pour fixer l'embase

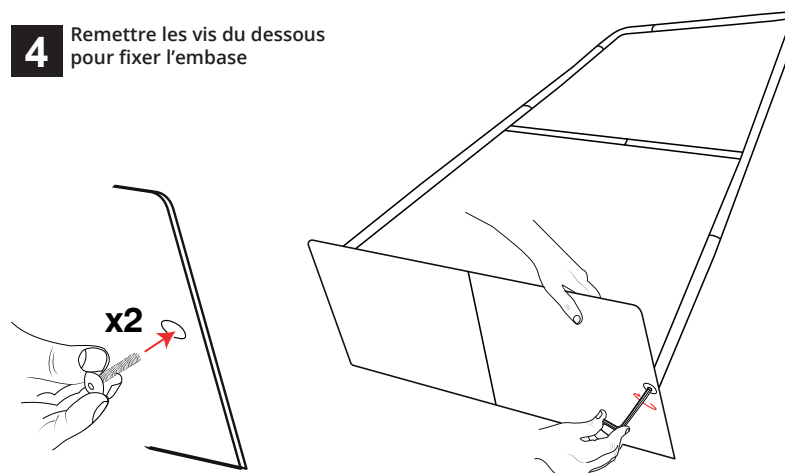

# FORMULATE MONOLITH

## Notice de montage

Mise en place du visuel

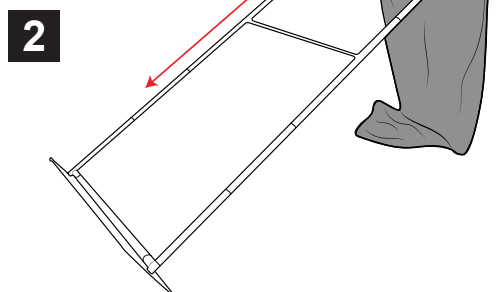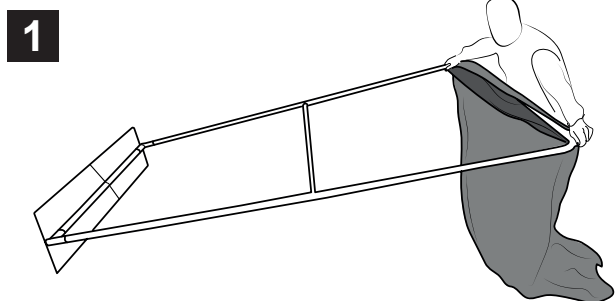

 Pour la version zippée, le graphique doit être attaché avant d'assembler la base

